


## Gebrauchsanweisung

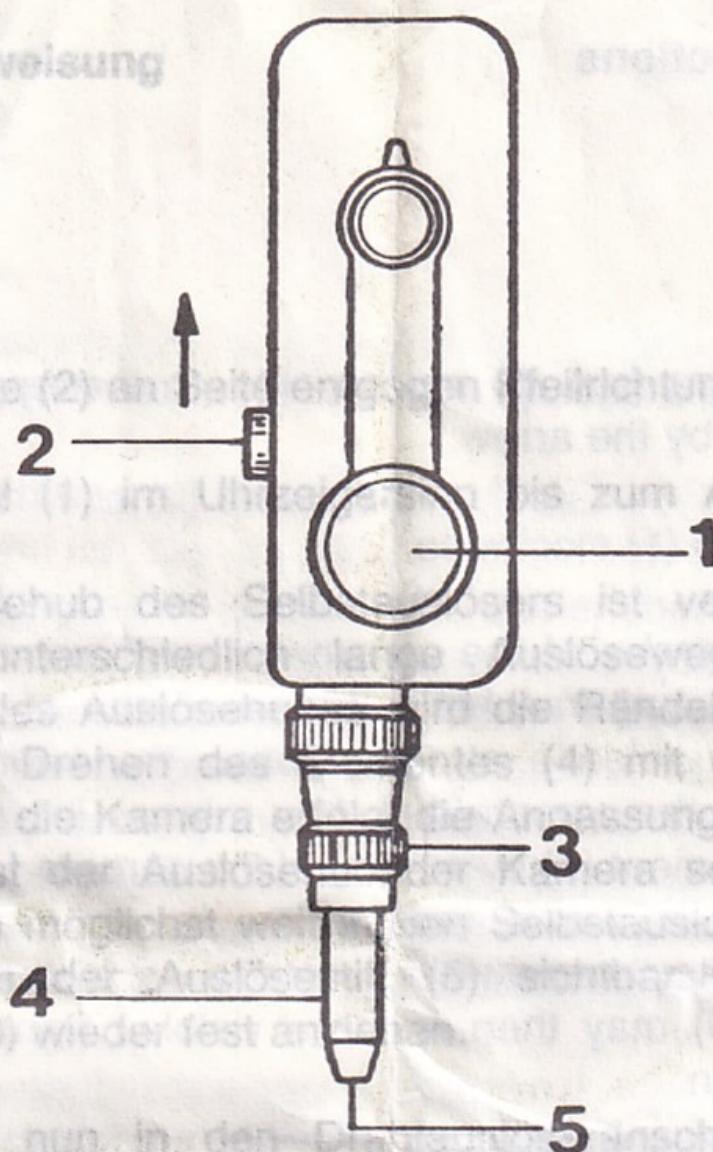

1. Schiebetalje (2) am Hebelelementen Pfeilrichtung anheben.
2. Den Knebel (1) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
3. Der Auslösehub des Selbstauslösers ist vorstellbar, da die Kameras unterschiedliche Auslösewege haben. Zum Verstellen des Auslöseweges muß die Rändelschraube (3) gelöst werden. Dienten Drehen des Knebels (1) mit dem Einschraubgewinde für die Kamera auslösen. Wenn die Kamera sehr ruhig ist, ist das Elektromagnetisch auslösen. Wenn die Kamera sehr schnell ist, ist das Selbstauslöser anzudrehen.
4. Das Gerät nun in den Elektroanschluß der Kamera einstecken. Überprüfen Sie die Funktionierung der Kamera.

# Selbstauslöser Automatic shutter release Déclencheur automatique Zelfontspanner Autoscatto

1. Schiebetaste (2) an Seite entgegen Pfeilrichtung schieben.
2. Den Knebel (1) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
3. Der Auslösehub des Selbstauslösers ist verstellbar, da die Kamera unterschiedlich lange Auslösewege aufweist. Zum Verstellen des Auslösehubes wird die Rändelschraube (3) gelöst. Durch Drehen des Elementes (4) mit dem Einschraubgewinde für die Kamera erfolgt die Anpassung an den Kameraauslöser. Ist der Auslösehub der Kamera sehr groß, ist das Element (4) möglichst weit in den Selbstauslöser einzudrehen. Dabei kann der Auslösestift (5) sichtbar werden. Rändelschraube (3) wieder fest anziehen.
4. Das Gerät nun in den Drahtauslöseranschluß der Kamera einschrauben. Überprüfen Sie die Einstellung der Kamera.
5. Selbstauslöser einschalten. Dazu Schiebetaste (2) in Pfeilrichtung schieben.
6. Der Knebel (1) bewegt sich nun entgegen dem Uhrzeigersinn. Die rote Scheibe zeigt das auch auf größere Entfernung gut sichtbar an. Die Auslösung des Kamera-Verschlusses erfolgt nach ca. 15 Sekunden, wenn die rote Scheibe nach unten zeigt.